

Konfiguration CELSA Energiezähler

Ethernet Konfiguration (ECM6-E / ECM80-E)

Die Konfiguration wird über Web Schnittstelle des Zählers durchgeführt:


1. In Browser Adressen Feld die Adresse 192.168.1.249 angegeben, dann wird die Weboberfläche des Gerätes dargestellt.
2. Mit Benutzername: **admin** und Passwort: **admin** anmelden.
3. Einstellung Anschluss:

- a. Adressierung: Static
- b. IP Adresse: 192.168.43.1 (1 = Host-Adresse)

Hinweis: der 1. Zähler bekommt die Host-Adresse **1**, der 2. Zähler **2**, usw.

- c. Gateway: 192.168.43.0
- d. Subnetzmaske: 255.255.0.0
- e. DNS primär: 192.168.42.0
- f. DNS sekundär: 8.8.4.4
- g. Adresse Modbus TCP: 01

Hinweis: der 1. Zähler bekommt die Adresse **01**, der 2. Zähler **02**, usw.

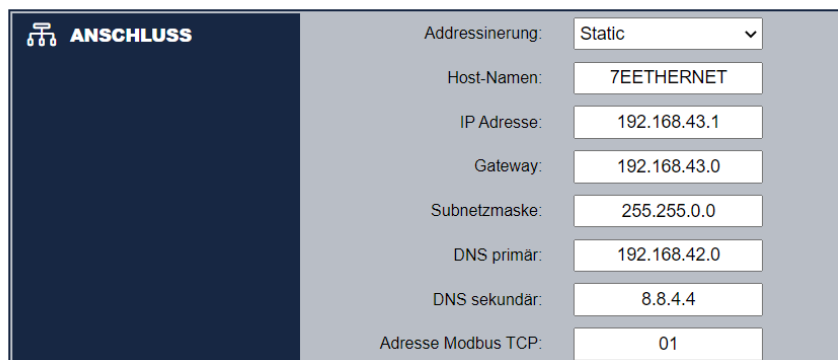

ANSCHLUSS	Addressierung:	Static
	Host-Namen:	7EETHERNET
	IP Adresse:	192.168.43.1
	Gateway:	192.168.43.0
	Subnetzmaske:	255.255.0.0
	DNS primär:	192.168.42.0
	DNS sekundär:	8.8.4.4
	Adresse Modbus TCP:	01

Abbildung 1: Beispiel 1. Zähler

Konfiguration Stromwandlerverhältnis (nur für ECM6-E)

1. Die Taste SET mindestens 3 s drücken, um das Menu Einstellungen 2 aufzurufen.
2. WANDLERFAKTORVERHÄLTNIS (1...10000) z.B. mit Wandler 500/5A, 100 einstellen:

- a. Durch Drücken der Taste  blinkt die erste Ziffer.
- b. Die Taste zur  Wertänderung drücken.
- c. Mit der Taste  bestätigen.
- d. Die Punkte b und c zur Einstellung der darauffolgenden Stellen wiederholen.



3. SEKUNDÄRSTROM (1, 5 A) einstellen:

- a. Durch Drücken der Taste  blinkt der Wert.
- b. Die Taste zur  Wertänderung drücken.
- c. Mit der Taste  bestätigen.

